

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР DFC

Артикул: E5800P

Серия (тип): E



EAC

CERTIFICATE

Model: _____


Name: Эллиптический тренажер

QC: _____

Shipment Date : _____



Благодарим Вас за выбор нашего продукта и оказанное нам доверие. Цель создания этого бренда - приобрести крепкое тело всем, кто занимается спортом. Мы с нетерпением ждем ваших предложений, благодаря нашему опыту и вашим замечаниям мы сможем создавать более качественные продукты и услуги. Наши сотрудники с нетерпением ждут ваших отзывов и предложений об этой серии продуктов. Мы искренне надеемся, что вам понравится тренироваться с нашими устройствами.

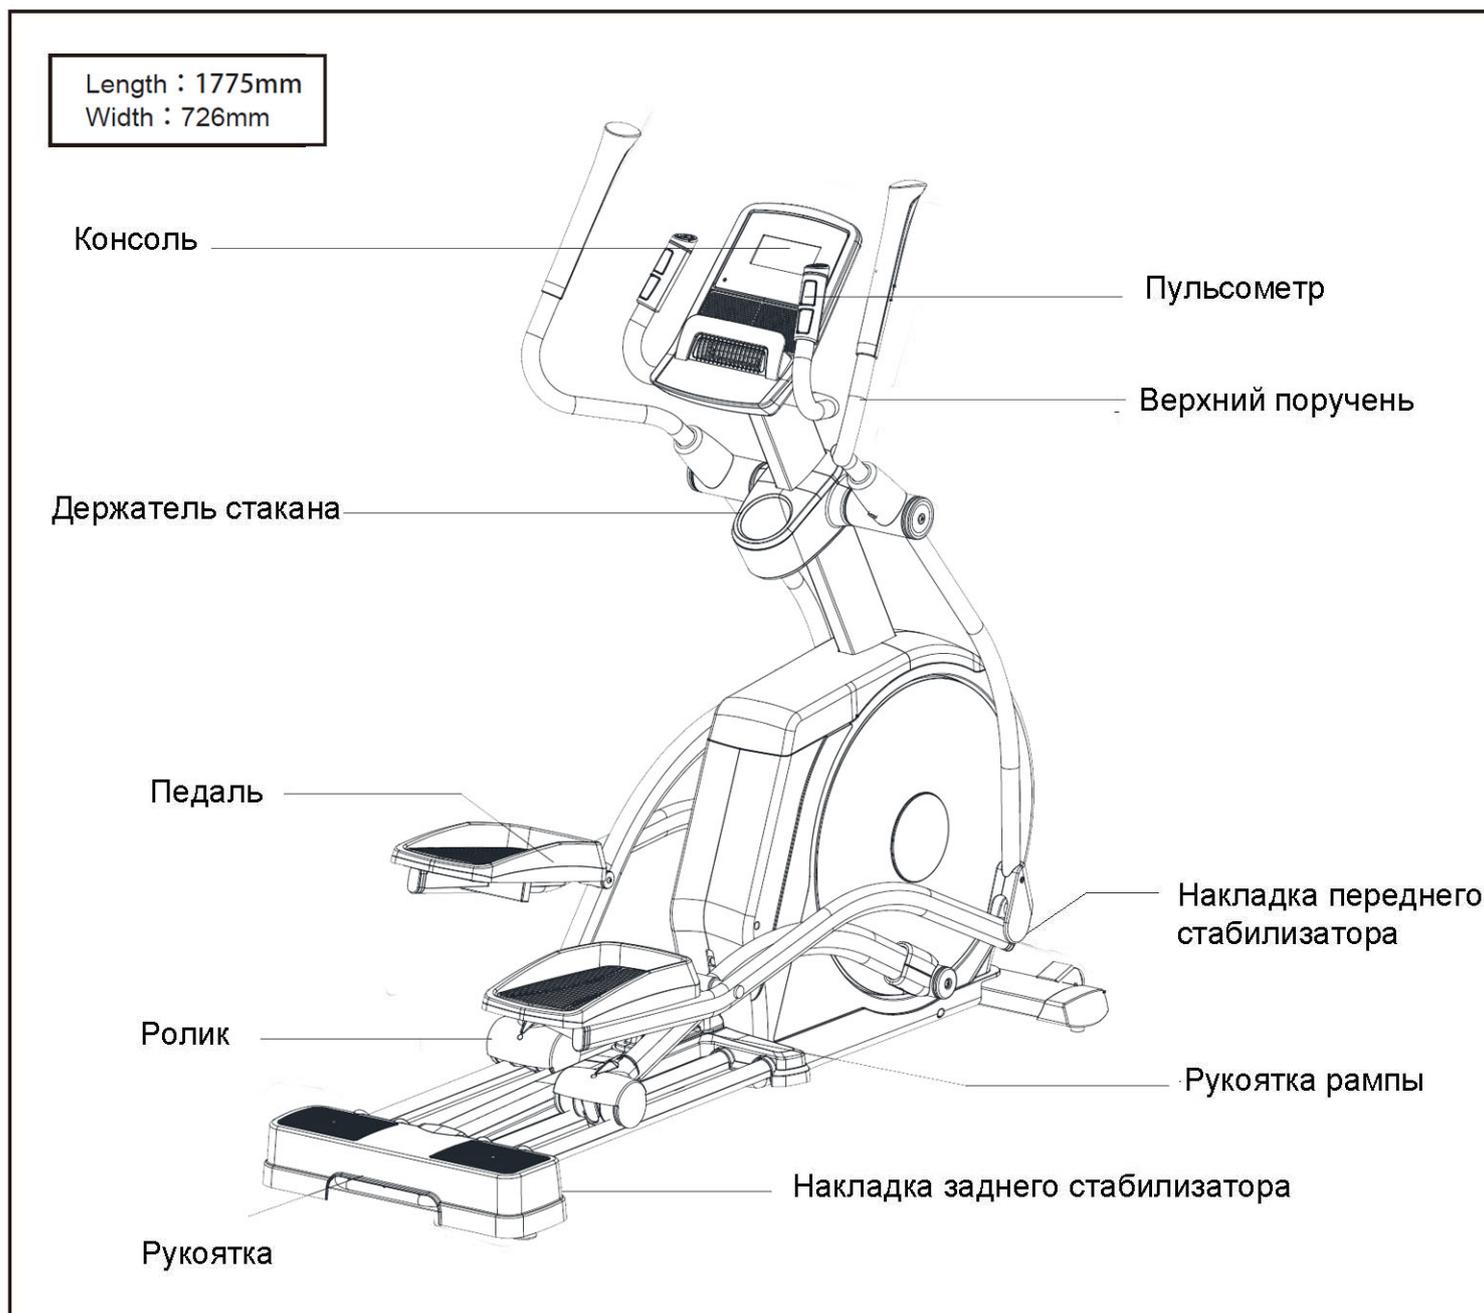

Меры предосторожности

Чтобы снизить риск серьезных травм, прочтите все важные меры предосторожности и инструкции в этом руководстве, а также все предупреждения на самом тренажере перед использованием. Это устройство соответствует действующим стандартам на товары для фитнеса для домашнего и немедицинского использования.

- Продукт является устройством НВ типа с электронным контролем скорости, поэтому его нельзя использовать без системного контроля.
- Избегайте использования при повышенных температурах и во влажных помещениях.
- Усовершенствованная консоль снабжена 24 уровнями сопротивления. Если вы прекратите вращать педали, тренажер автоматически остановится.
- Прочитайте внимательно данное руководство перед использованием.
- Расположите тренажер на ровной поверхности, вокруг тренажера должно быть достаточно свободного места: 0.9 м спереди и сзади и 0.6 м с обеих сторон.
- Неправильные и нерегулярные тренировки могут навредить вашему здоровью.
- Пространство вокруг тренажера не должно мешать движению верхних поручней-рычагов или другим механическим узлам тренажера во время использования.
- Регулярно проверяйте насколько плотно затянуты винты и гайки.
- Только дети, соответствующие критериям интеллектуального и физического развития, могут использовать устройство под присмотром.
- Оборудование не следует использовать в качестве игрушки или игровой приставки.
- Инструкции по установке, использованию и тренировкам также доступны при заказе запасных частей.
- Владелец несет ответственность за информирование других пользователей о мерах предосторожности.
- Устройство предназначено для использования внутри помещений, поэтому его нельзя использовать на открытых пространствах.
- Не передвигайте устройство в одиночку.
- Если вы хотите разобрать устройство, следуйте указаниям по сборке из руководства в обратном порядке.
- Используйте тренажер строго в соответствии с инструкциями.
- Никогда не закрывайте глаза во время использования тренажера.
- Максимальный вес пользователя не должен превышать 150 кг.
- **Не подпускайте к тренажеру домашних животных и детей младше 13 лет без присмотра взрослых.**

ВНИМАНИЕ

Перед использованием тренажера сначала проконсультируйтесь с врачом. Это особенно важно для людей старше 35 лет или имеющих проблемы со здоровьем. Прочтите все меры предосторожности перед использованием этого продукта.


Упаковка:

Экологически чистые, перерабатываемые материалы.


- Наружная упаковка изготовлена из картона.
- Во внутренней защитной упаковке используются бумага и пенопласт.
- PE полиэтиленовые пакеты
- PP полипропилен.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Используйте изображение ниже, чтобы идентифицировать мелкий крепеж (гаечные ключи, болты и гайки и т.д.). Число в скобках под каждым чертежом - это номер детали из списка СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ в конце данного руководства. Число, следующее за номером детали, это количество необходимое для сборки. Замечание: Если детали нет в комплекте, проверьте, возможно она уже установлена. Также могут присутствовать запасные детали.

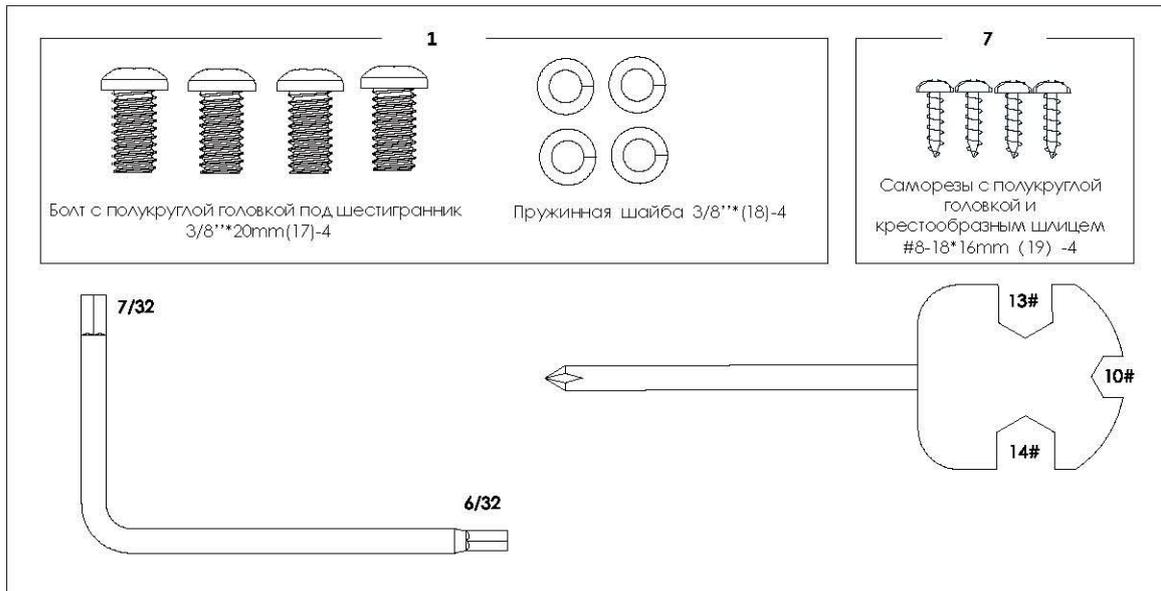

Перед сборкой ознакомьтесь с приведенным ниже рисунком, чтобы выполнить сборку в соответствии с номерами, указанными на рисунке.

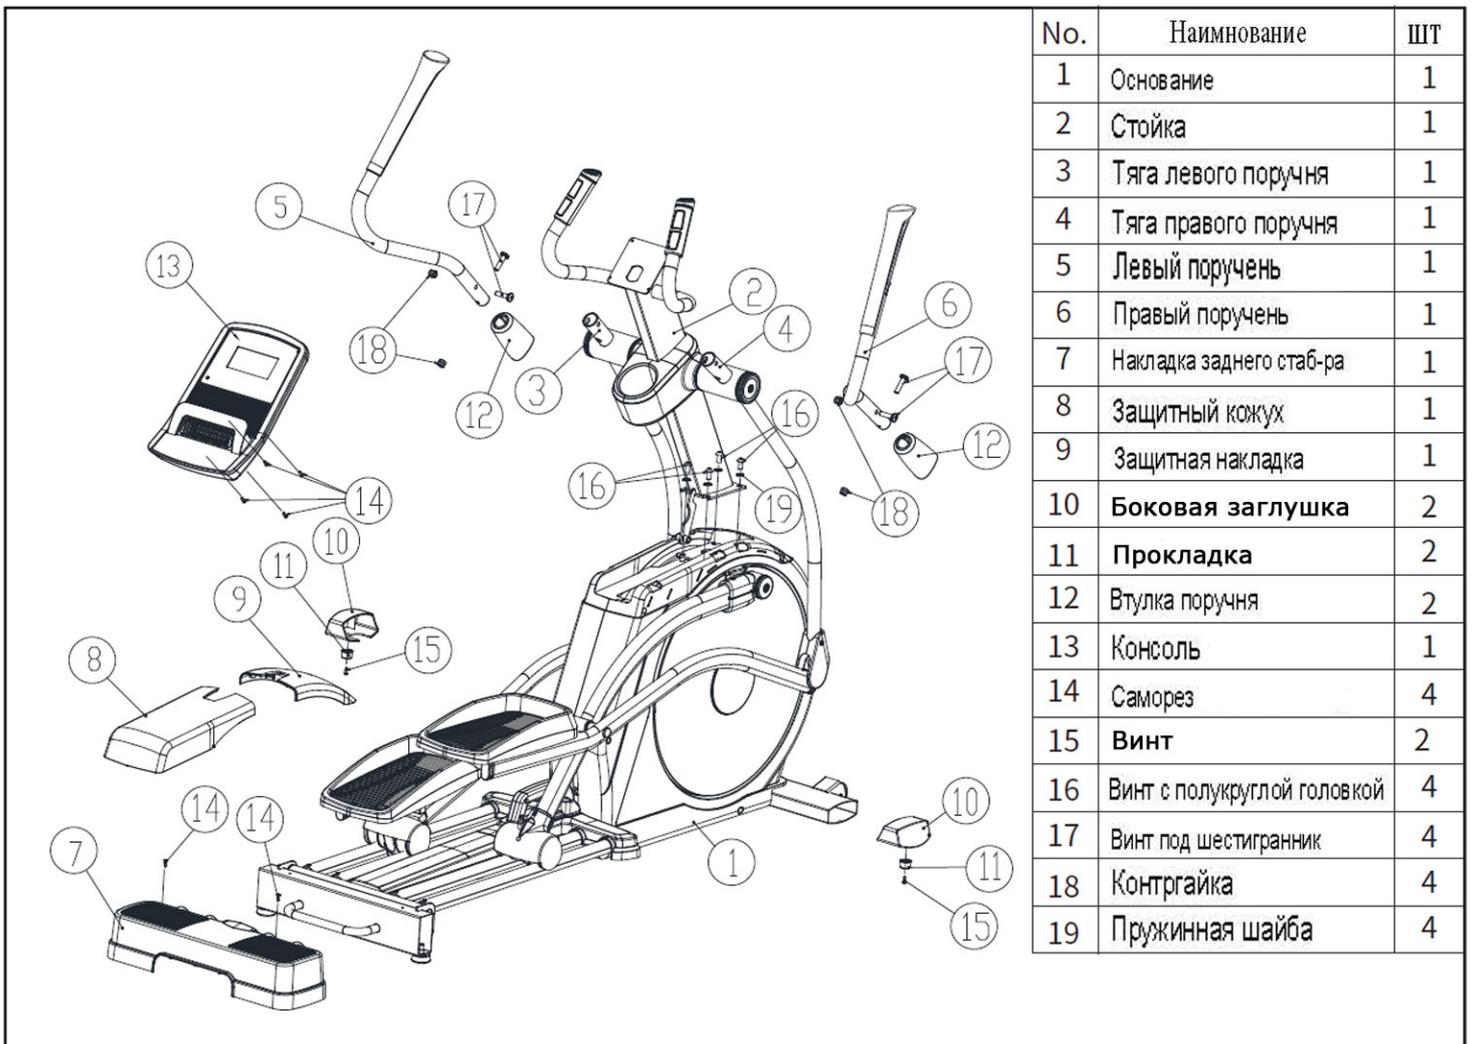

Сборка:

Чтобы максимально упростить установку, мы предустановили для вас важные детали. Перед началом сборки рекомендуется внимательно прочитать инструкцию по сборке и следовать ей шаг за шагом.

Проверьте содержимое упаковки перед сборкой.

(1) Выньте все детали из коробки, снимите пакет и разложите их на пол по порядку.


(2) Убедитесь, что вокруг устройства достаточно свободного пространства (не менее 1,5 метра).

1. Установка стойки (выполняется вдвоем)

Удалите деревянный брусок (B) и два винта (C) которые предустановлены на основании (1). Выбросьте их.


Как показано на рис. (1-1), Поднимайте стойку (2) в направлении стрелки до тех пор, пока стойка (2) не достигнет основания, убедитесь, что кронштейн внизу вертикальной стойки совпал с кронштейном основания (не пережмите провода во время сборки).

Как показано на рис. (1-2), отверстия кронштейна стойки (2) необходимо совместить с отверстиями на кронштейне основания (1), закрепите стойку с помощью четырех болтов 3/8" *20 мм (16) и четырех пружинных шайб 3/8" (19).

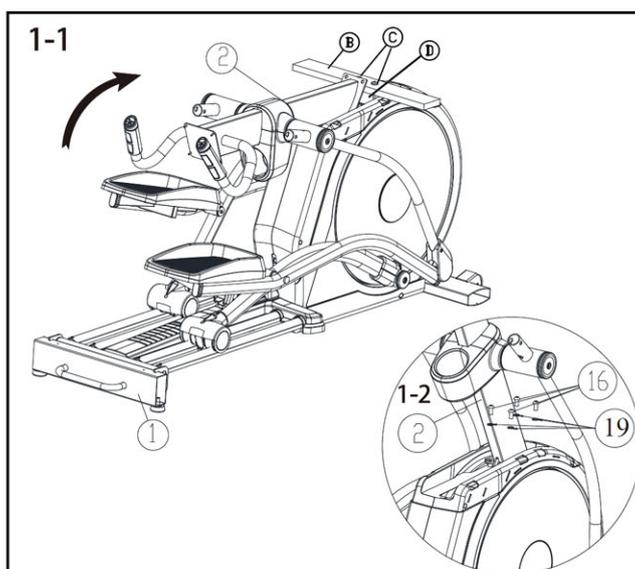


2. Соберите торцевую крышку, передний стабилизатор и подушку.

возьмите две Боковая заглушка (10) и две Прокладка (11). Снимите предварительно прикрепленный Винт 8x19 мм (15) на правом стабилизаторе. один человек держится за плечо и поднимает раму в сторону. Другой человек собирает заглушки на передний стабилизатор. Прикрепите Прокладка с Винт 8x19 мм (15) к стабилизатору, и Винт должен пройти через отверстие Боковая заглушка (10). Пятнадцать Винт (15). Повторите тот же шаг для левой стороны Боковая

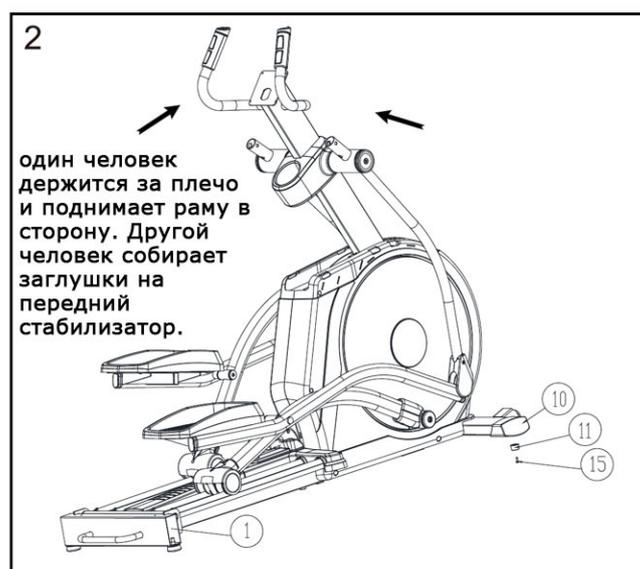

3. Накладка заднего стабилизатора:


Как показано на рис. (3), выкрутите винты (14), которые предустановлены на задней трубе основания (1). Не выбрасывайте их. Прикрепите накладку заднего стабилизатора (7) к задней трубе основания (1) с помощью двух открученных винтов (14).

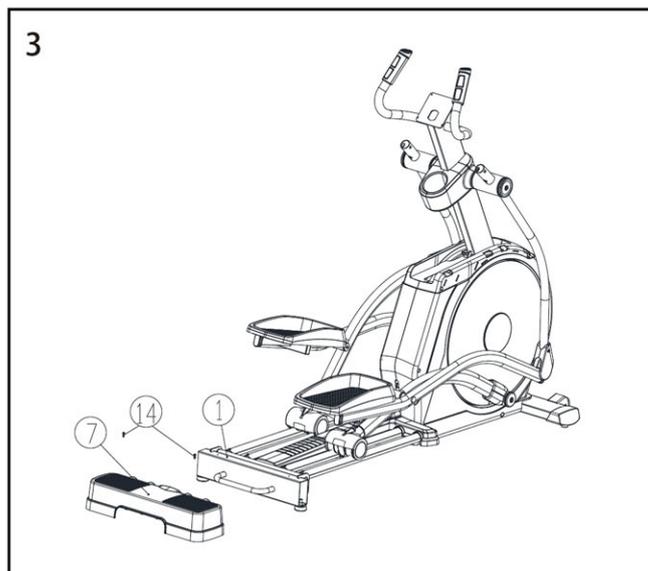

4. Установка защитных накладок и кожуха:

Расположите защитную накладку (9) и кожух (8) как показано на рис. (4). Сначала вставьте лапки накладки (9) в левый и правый кожухи (А, В). Надавите на защитную накладку (9) в указанном стрелкой направлении.

Затем вставьте лапки защитного кожуха (8) в левый и правый кожухи (А, В). Надавите и сдвигайте вперед кожух в указанном стрелкой направлении пока он не состыкуется с защитной накладкой (9).

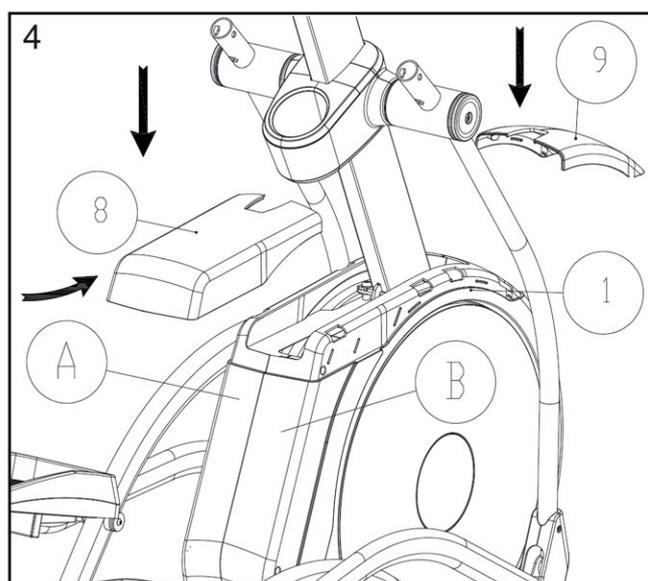


5. Установка консоли:

Пока второй человек удерживает консоль (13) рядом со стойкой (2), как показано на рис. (5), соедините провода (А) и (а), провода пульсометра (В) и (b), (С) и (c), (D) и (d), (E) и (e).

Внимание: разъемы должны легко соединяться и надежно фиксироваться. Если этого не происходит, выньте один разъем и попробуйте вставить снова. Спрячьте разъемы и лишние провода в стойку (2).

Совет: постарайтесь не пережать провода. Прикрепите консоль (13) к стойке (4) с помощью четырех винтов #8-18x16 мм (14); сначала наживите все винты, а затем затяните их.

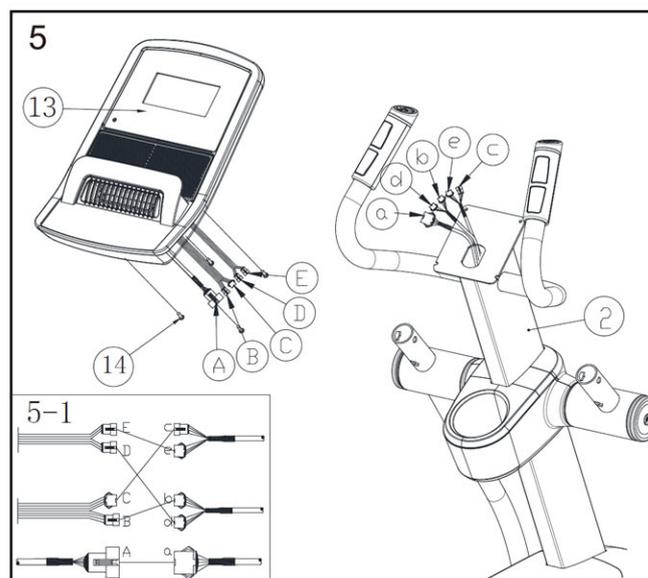

6. Установка левого и правого поручня:


Как показано на рис. 7-1, удалите четыре винта 3/8"x44 мм (17) и четыре контргайки 3/8"-16 (18) из левого и правого поручня (5),(6). Не выбрасывайте их.

Найдите левый (5) и правый (6) поручни. Ярлыком L промаркирован левый поручень (5), а ярлыком R - правый поручень (6).

Втулка (12) должна быть ориентирована, как показано на рисунке, наденьте втулки на левый и правый поручни (5), (6).


Наденьте левый поручень (5) на тягу левого поручня (3). Закрепите поручень (5) с помощью двух винтов 3/8" x44 мм (17) и двух контргаек 3/8"-16 (18). Убедитесь что контргайки зашли в шестигранные отверстия, как показано на рис. (6-2). Опустите втулку (11). Изгиб втулки (12) должен быть обращен к круглой трубе поручня (5).

Повторите эти же действия с правым поручнем (6).

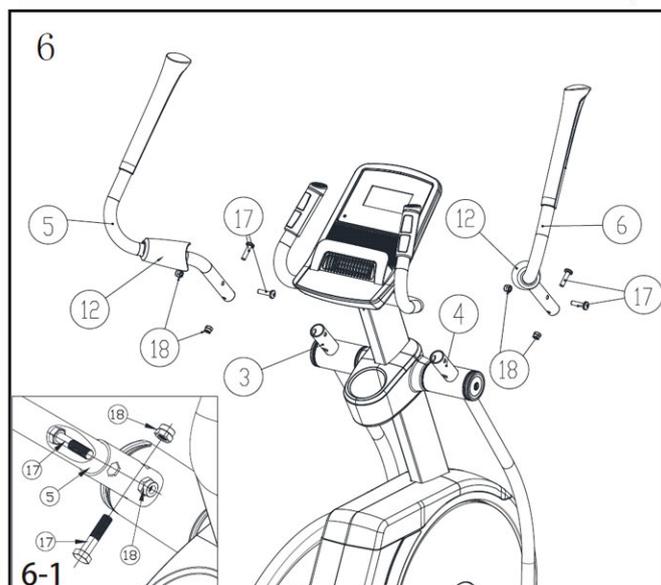


Как использовать рукоятку рампы?

Введение: регулировка наклона предназначена для установки уровня сопротивления. Как показано на рисунке ниже, встаньте с левой стороны оборудования, используйте правую руку, чтобы удерживать рукоятку, нажмите красную кнопку на рукоятке указательным и средним пальцами. Поднимите рампу за рукоятку до нужного уровня сопротивления, затем отпустите указательный и средний пальцы, вы услышите щелчок. Внимание: если вы не слышите щелчок, подвиньте рукоятку немного вверх или вниз.

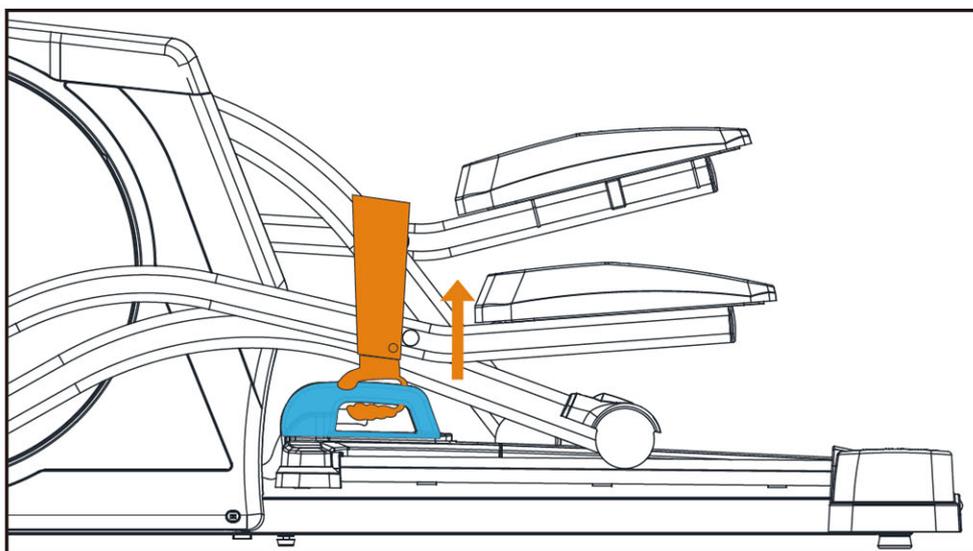

Как наносить смазку:

Смазку необходимо нанести на рампу, оси и тягу. Если после длительного использования эллиптического тренажера ролики скрипят при движении, нанесите небольшое количество прилагаемой смазки на бумажное полотенце. Затем равномерно нанесите тонкий слой смазки по рельсам, где движутся ролики, уберите излишки смазки. Если шум исходит от тяги, снимите винт (A) и две накладки (B) и (C). Снимите болт и гайку (D), (E). Не выбрасывайте их. Снимите педаль. Затем равномерно нанесите тонким слоем смазку на ось и сферическую поверхность тяги, как показано на рисунке ниже. После нанесения смазки закрепите педаль с помощью болта (F) и шайбы (G). Затем установите тягу на U-образный кронштейн с помощью болта (D) и гайки (E). Прикрепите две накладки (B) и (C) винтами (A). При необходимости нанесите аналогичным способом смазку с другой стороны.

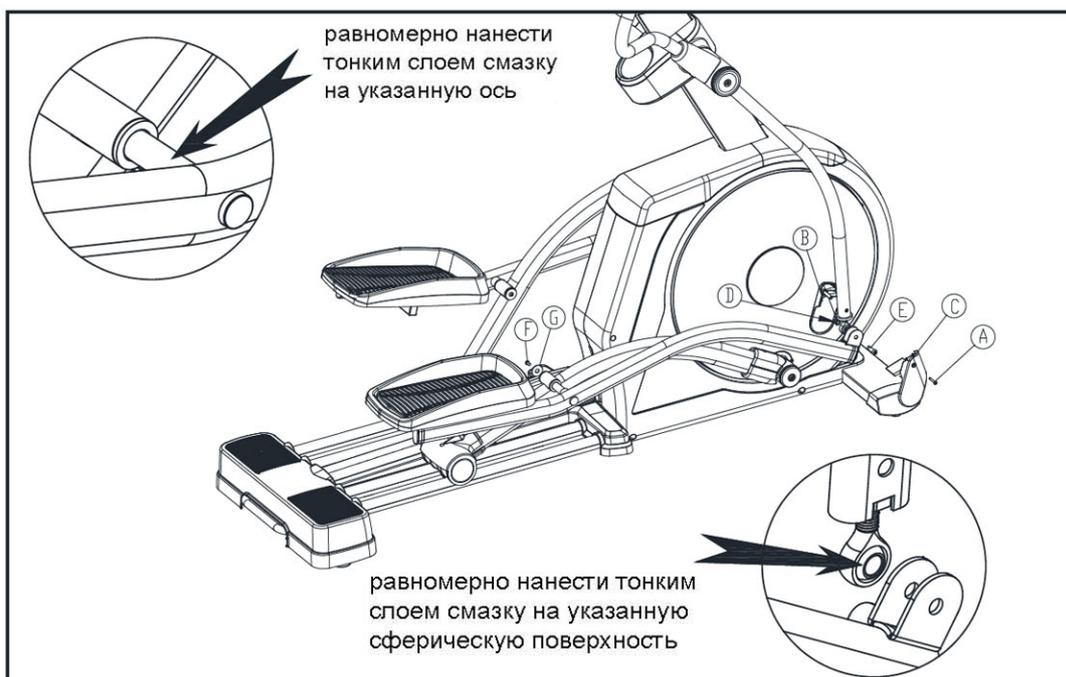


Функции консоли:

Экран:

Примечание: устройство имеет самогенерирующуюся систему. Только когда вы крутите педали, питание поступает от внутреннего генератора к консоли.

Внимание: не используйте MP3 и вентилятор, когда тренажер не используется, чтобы избежать разрядки. Из-за нехватки питания консоль перестанет работать!

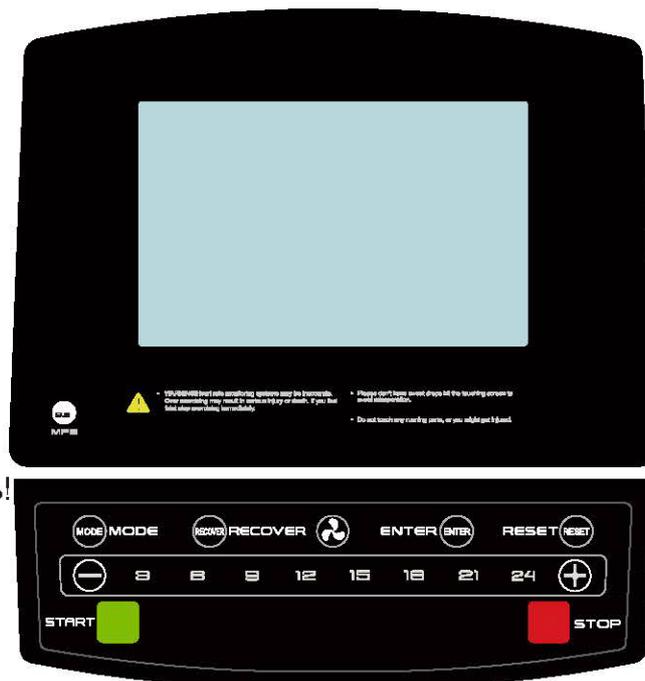

I. Описание кнопок.

Кнопка MODE (режим): нажмите эту кнопку, чтобы выбрать режим ((Ручной) / программа / постоянное усилие / персональный / Контроль пульса (H.R.C)).

Кнопка RECOVERY (восстановление): эта кнопка связана со скоростью восстановления пульса. После того, как пользователь некоторое время тренировался, запустите кнопкой обратный отсчет на 1 минуту. По истечении времени электронный счетчик оценит физическое состояние спортсмена: F1- F6.

Кнопка ENTER (ввод): после ввода значений нажмите эту кнопку для подтверждения.

Кнопка RESET (сброс): нажмите эту кнопку для сброса всех значений до 0.

- кнопка уменьшения: уменьшает значение (время / дистанцию / калории / сердцебиение).

3/6/9/12/15/18/21/24 точное сопротивление: нажмите эту кнопку во время тренировки чтобы установить быстро точное значение сопротивления.

+ кнопка увеличения: увеличивает значение (время / дистанцию / калории / сердцебиение).

Кнопка START (старт): нажмите эту кнопку, чтобы запустить счетчик.

Кнопка STOP (стоп): нажмите эту кнопку, чтобы остановить счетчик.

Кнопка на ручьях +/-: нажмите кнопку +/- во время тренировки, чтобы увеличить или уменьшить сопротивление.

II. Краткое описание действий:

После включения питания электронный счетчик включится: Прозвучит звуковой сигнал продолжительностью в 1 секунду, ЖК-дисплей вспыхнет на 2 секунды и перейдет в окошко U0 через 1 секунду.

2. Настройки пользователя.

● Настройка пользователя: включить питание (или зажать кнопку Reset на секунды) появится главный экран, потом экран U0. Нажмите +/-, чтобы выбрать U0-U4, нажмите ENTER для подтверждения затем установите пол, возраст, рост и вес, нажмите ENTER для подтверждения.

● Установите пол кнопкой +/-,   нажмите ENTER для подтверждения.

● Установите возраст кнопкой +/- (диапазон 10-25-99), нажмите ENTER для подтверждения.

● Установите рост кнопкой +/- в диапазоне 100-160-200см. После установки нажмите ENTER для подтверждения.

● Установите вес кнопкой +/- в диапазоне 20-50-150 кг, нажмите ENTER для подтверждения.

3. Выберите режим (ручной, программа, Ватт, персональный, ЧСС).

После настройки пользователя войдите в интерфейс выбора функции, нажмите кнопку +/- или кнопку MODE, чтобы выбрать функцию. После выбора функции нажмите кнопку ENTER для подтверждения, затем нажмите кнопку +/-, чтобы установить все функции (такие как время, дистанция, калории, пульс), нажмите START, чтобы начать движение, нажмите кнопку +/-, чтобы отрегулировать сопротивление во время движения.

Этот алгоритм будет работать в ручном режиме и в режиме выбранной программы.

Если вы выбрали режим ФИТНЕС, нажмите кнопку ENTER для подтверждения, установка других функций будет неактивна, нажмите старт, чтобы начать движение, сопротивление во время движения нельзя будет отрегулировать

Алгоритм выбора других режимов (Ватт, персональный, ЧСС) аналогичен алгоритму ручного режима и режима выбранной программы.

III : Описание экрана

1	ВРЕМЯ	0:00~99:59	0:00~99:00 ±1 мин цикл	Да	Да	1. Прямой отсчет, если нет других установок 2. Когда запущен обратный отсчет и система остановилась (STOP мигает в 1 Гц), значение времени мигает
2	СКОРОСТЬ	0:00~99:59КМ/Ч	Нет	Нет	Да	В состоянии СТАРТ: 1. Отображается через 3 сек. после поступления сигнала датчика скорости. 2. Значение сбрасывается на 0 после 4 сек отсутствия входного сигнала.
3	RPM ОБ/МИН	0~15~999	Нет	Нет	Да	В состоянии СТАРТ: 1. Отображается через 3 сек. после поступления сигнала датчика скорости. 2. Значение сбрасывается на 0 после 4 сек отсутствия входного сигнала.
4	ВАТТ	0~999	Нет	Нет	Да	В состоянии СТАРТ: 1. Отображается через 3 сек. после поступления сигнала датчика скорости. 2. Значение сбрасывается на 0 после 4 сек отсутствия входного сигнала.
5	ДИСТАНЦИЯ	0.00~99.99 КМ(МИЛЬ)	0.00~99.50 ±0.5 цикл	Да	Да	1. Прямой отсчет, если нет других установок 2. Когда запущен обратный отсчет и система остановилась (STOP мигает в 1 Гц), значение расстояния мигает
6	КОЛОРИИ	0~999 ККАЛ	0~990 ±10 цикл	Да	Да	1. Прямой отсчет, если нет других установок 2. Когда запущен обратный отсчет и система остановилась (STOP мигает в 1 Гц), значение калорий мигает
7	ТЕМПЕРАТУРА	0~60°C	Нет	Да	Да	Когда консоль в режиме ожидания, отображается температура.
8	ПОЛ			Да	Нет	1. В режиме настройки «М» мигает с частотой 1 Гц, выберите Ж или М.
9	ВОЗРАСТ	10-25-99	±1	Да	Нет	1. В режиме настройки «ВОЗРАСТ» мигает с частотой 1 Гц, отобразится предварительно установленное значение 25.
10	РОСТ	100-160-200 (СМ)	±1	Да	Нет	1. В режиме настройки «РОСТ» мигает с частотой 1 Гц, отобразится предварительно установленное значение 160 см 2. Установите рост для расчета ИМТ и % жира в организме.
11	ВЕС	20-50-150 (KG)	±1	Да	Нет	1. В режиме настройки «ВЕС» мигает с частотой 1 Гц, отобразится предварительно установленное значение 50 кг. 2. Установите вес для расчета ИМТ и % жира в организме.
12	ПУЛЬС	P, 30~240	0→30~240	Да	Да	Рассчитывается автоматически
13	РУЧНОЙ		1~24 уровня (±1 уровень)	Да	Нет	1. При настройке нажмите кнопку и первый столбец замигает. 2. После настройки нажмите кнопку и первый столбец будет гореть. 3. Затем нажмите кнопку для ручной настройки, нагрузка будет в соответствии с высотой столбцов.
14	НАКЛОН	0-10	±1	Нет	Да	Во время тренировки нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать значение.


IV. Функционал.

1. Персональные данные пользователя U 1-U4 (пол/возраст/рост/вес) могут быть предварительно установлены. Пользователи могут вводить свои собственные реальные данные для расчета других параметров тренировки.

2. С помощью ручного управления (ручной/программа/фитнес/Ватт/постоянное значение/ персональный/ ЧСС контроль) пользователи могут выбрать разные режимы для тренировки. Описание каждого из основных режимов управления ниже.

РУЧНОЙ - Войдите в этот режим, чтобы установить сопротивление для 1~24 сегментов в матрице и предоставить пользователю возможность напрямую установить значение времени для каждой функции упражнения (время/расстояние/калории/пульс), затем нажмите кнопку старт/стоп, чтобы начать.

Программа - счетчик снабжен 12 разными программами, имитирующими 12 различных дорожных условий с разным сопротивлением, позволяя пользователям бросать вызов самим себе. Используйте кнопки +/-, чтобы выбрать подходящий профиль сопротивления. Выбранный профиль мигает, нажмите ENTER для подтверждения.

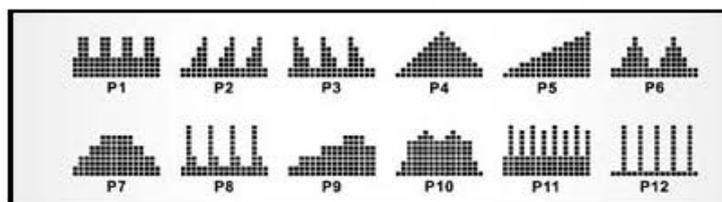

FITNESS - выберите «FITNESS» и нажмите ENTER для подтверждения, установите время на 12 минут, сопротивление 6, и можете нажать START, чтобы начать. Когда время достигнет 0, консоль отобразит соответствующий уровень F1-F5 в зависимости от результатов тренировки.

Постоянная нагрузка (WATTCONSTANT) - пользователь может установить постоянное значение нагрузки 10-350.

После установки нажмите кнопку Start/Stop и используйте показания Ватт как единственный параметр тренировки. После того как вы выбрали этот режим, нажмите кнопку +/- чтобы установить значение нагрузки.

Затем нажмите кнопку ENTER для подтверждения. Когда пользователь начинает движение, счетчик будет работать в соответствии с установленным значением WATT. Во время движения нажмите кнопку +/-, чтобы отрегулировать значение (разные значения WATT соответствует различным уровням сопротивления, регулировка нагрузки повлечет изменение уровня сопротивления).

Персональная диаграмма сопротивления (PERSONAL PROGRAM) - Пользователи U1 ~ U4 могут создать свою собственную диаграмму сопротивления, установив разное сопротивление для каждого интервала. Набор из четырех персональных диаграмм хранится в памяти электронного счетчика и может использоваться повторно.

Доступ пользователя: после выбора персонального режима нажмите кнопку +/-, чтобы создать диаграмму сопротивления в соответствии с индивидуальными потребностями. После успешного создания нажмите кнопку ENTER для подтверждения. Когда пользователь начнет движение, счетчик будет работать в соответствии с созданной диаграммой.

Режим контроля ЧСС.

Эта функция является способом управления сопротивлением с помощью значения ЧСС пользователя во время тренировки, она имеет следующие четыре варианта в соответствии с целью тренировки:

i. 55% - жиросжигательный эффект

ii. 75% программа оздоровительного воздействия

iii. 90% - высокоэффективная программа

Целевое значение сердечбиения для самостоятельной тренировки

3. Предустановленное время (время/дистанция/калории/нагрузка/ЧСС)

Установите и введите значение выбранной функции, как указано выше, будет запущен обратный отсчет до 0; после этого 8 раз прозвучит звуковой сигнал, значение функции возвращается к установленному значению, если пользователь не произведет предустановку, счетчик будет считать от 0 до максимально возможного значения после начала тренировки.

4. Восстановление сердечбиения.

Когда пульс считывается, нажмите Resume, чтобы запустить сканирование вашего сердечбиения. Тест длится 1 минуту обратного отсчета до 0:00, символ в виде сердца будет мигать пока значение не достигнет 0. Ожидайте минуту. Удерживайте пульсометр таким образом, чтобы символ мигал непрерывно в течение всей минуты. В это время счетчик оценивает сердечбиение пользователя и отобразит уровень восстановления F1~F6. (см. таблицу ниже)

Уровень восстановления	Ваше состояние	Разница в определении частоты пульса (до и после теста)
F1	Восхитительно	50
F2	Очень хорошо	40–49
F3	Нормально	30–39
F4	Удовлетворительно	20–29
F5	Нужно больше тренироваться	10–19
F6	Очень плохая физическая форма	<10

V. Автозапуск и выключение:

Когда пользователь начинает двигаться или нажимать любую клавишу, консоль запускается автоматически. Если пользователь не двигается или не использует электронное табло в течение 4 минут, консоль автоматически отключит питание и перейдет в режим сна.

VI. Другие доступные функции

1. Функция MP3

Аудиоплеер может воспроизводить музыку, если его подключить через кабель к консоли.

2. Сообщения об ошибках

Код ошибки	Описание ошибки	Метод проверки	Метод устранения неисправности
ERR1	в режиме ВОССТАНОВЛЕНИЕ выдает ошибку во время обработки информации	Во время ВОССТАНОВЛЕНИЯ не двигалась ли рука пользователя, при удержании пластины пульсометра и использовался ли нагрудный пульсометр	Выйдите из режима RECOVERY, удерживайте пластины пульсометра обеими руками, или наденьте нагрудный пульсометр и нажмите кнопку RECOVERY снова для запуска
ERR4	Обрыв проводки 8PIN	Проверьте, не сломаны ли, не повреждены ли соединения 8-контактного контрольного провода между консолью и приводом.	1. Включите консоль, чтобы проверить, устранена ли ошибка; 2. Замените консоль, чтобы проверить, что ошибка устранена; 3. Если ошибка все еще возникает, замените 8-контактный провод консоли, чтобы проверить, устранена ли ошибка; 4. Если ошибка не устранена, замените 8-контактный провод привода, чтобы проверить, устранена ли ошибка.

Замечание :

1. Вставьте адаптер питания перед тем, как воспользоваться устройством
2. Консоль следует беречь от контактов с влагой

Упражнения для тренировки

Несколько основных растяжек показаны на рисунке справа. Двигайтесь медленно, когда вы тянитесь; никогда не делайте резких движений.

1. Наклоны

Колени слегка согнуты, корпус медленно наклоняется вперед, расслабляются спина и плечи, руки максимально касаются пальцев ног. Задержитесь на 10-15 секунд, а затем выпрямитесь. Повторить 3 раза.

2. Растяжка сухожилий

Сядьте на подушку, выпрямите одну ногу, а затем поместите стопу второй ноги таким образом, чтобы она плотно прилегала к внутренней поверхности бедра прямой ноги, и попытайтесь коснуться пальцев ног рукой. Задержитесь на 10-15 секунд, а затем расслабьтесь. Повторить 3 раза для каждой ноги.

3. Растяжка икр и сухожилий


Обопритесь о стену обеими руками и встаньте, шагните одной ногой назад, держите эту ногу выпрямленной, пятки должны касаться земли. Наклонитесь к стене. Задержитесь на 10-15 секунд, а затем расслабьтесь. Повторить 3 раза для каждой ноги

4. Растяжка квадрицепса

Сохраняйте баланс с помощью вытянутой левой руки или опоры, затем вытяните правую руку назад, захватите правую пятку и медленно потяните ее к бедру, пока не почувствуете мышцы передней поверхности бедра. Задержитесь на 10-15 секунд, а затем расслабьтесь.

5. Растяжка портняжных мышц (мышцы внутренней поверхности бедра)

Соедините ступни, колени согнуты и смотрят наружу, обеими руками обхватите ступни и тянитесь грудью к паху. Задержитесь на 10-15 секунд, а затем расслабьтесь. Повторить 3 раза

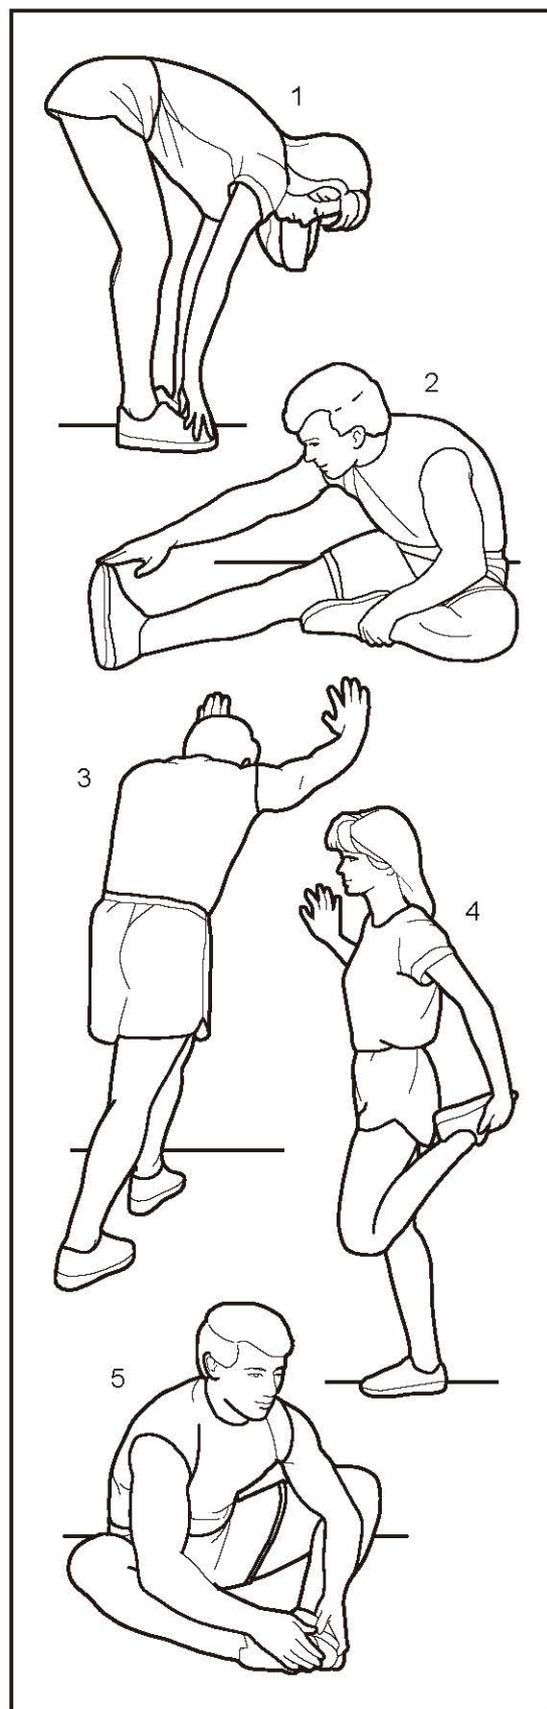

Как улучшить эффект от упражнений

Подобно мышечным, аэробные нагрузки также увеличивают кровообращение, но на более высокой ЧСС, таким образом улучшая состояние сердечно-сосудистой системы. ЧСС обычно определяется по показаниям пульса. Безопасная и эффективная зона вашего пульса находится в диапазоне ниже максимального целевого значения. Область между 87% и 72% максимальной ЧСС называется целевым значением. Цели тренировки следует постепенно улучшать, составляя планы тренировок, по крайней мере, 3-4 раза в неделю по 15-20 минут каждый раз.

Внимание: Не пытайтесь тренироваться с превышением целевой ЧСС, а шаг за шагом наращивайте нагрузку; если у вас есть противопоказания, вам следует обратиться к врачу; Если вам больше 35-40 лет и у вас плохая физическая подготовка, мы рекомендуем вам не выходить за рамки рекомендаций врача. Учитывайте необходимость времени на разминку и заминку (рисунок В ниже).

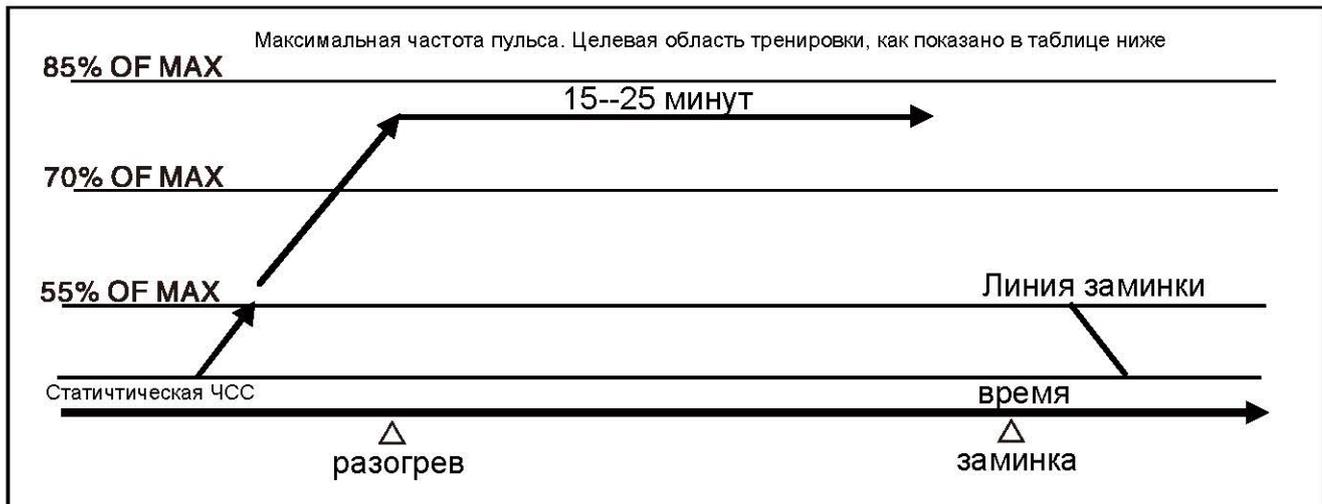


Рис. В

Обслуживание и устранение неполадок

1. Регулярно проверяйте, затянуты ли болты и гайки, являются ли узлы тренажера подвижными и есть ли изношенные или поврежденные детали. Если детали находятся в хорошем состоянии, то безопасность оборудования гарантирована.
2. замените поврежденных дета
3. Содержите оборудование в чистоте, не используйте кислотные, щелочные органические чистящие средства.

Неисправности и способы их устранения

	Причина	Метод устранения	Замечания
Наклонено основание	1. Неровная поверхность или попадание мусора 2. Неровная поверхность во время сборки	1. Уберите мусор 2. Отрегулируйте ножки переднего и заднего стабилизатора	Пользователь
Поручни незакреплены	Ослаблены болты	Затяните болты	Пользователь
Узлы издают нехарактерный звук	Дисбаланс зазоров	Снимите кожух и исправьте	Сервисный центр
Слабое вращение	1. Увеличился зазор между магнитами 2. Сбились настройки	1. Снимите кожух и исправьте 2. Замените	Сервисный центр

Расчет целевой частоты сердечных сокращений

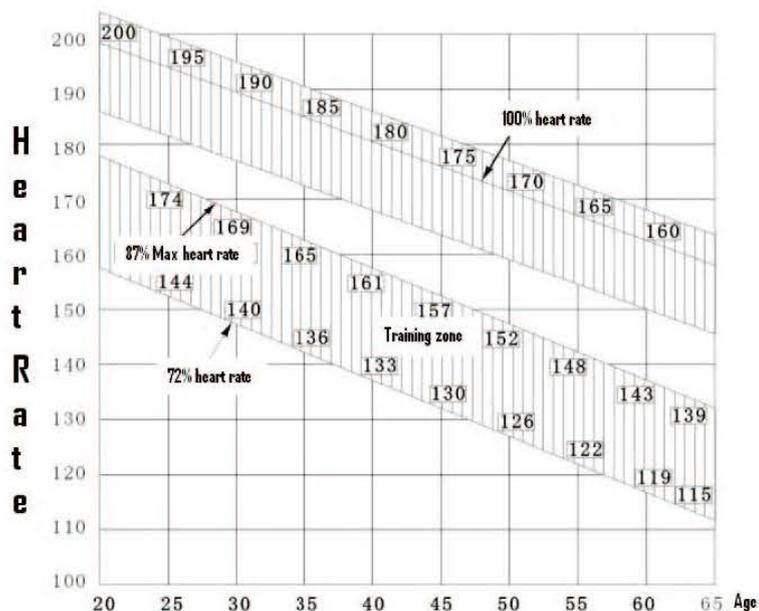


Диаграмма ЧСС

Пожалуйста, посмотрите таблицу выше и найдите свой возраст, затем найдите своё целевое значение ЧСС. Например: для людей в возрасте 40 лет 72% от максимального уровня пульса составляет 133 удара/мин; Уровень в 87% равен 161 удар/мин.

Целевое значение пульса должно поддерживаться в этом промежутке.

1. Если пульс низкий, увеличьте интенсивность тренировок
2. Если пульс высокий, уменьшите интенсивность тренировок
3. Если пульс все еще далек от целевого или сильно упал, вам следует сократить время тренировок
4. Если пульс не может вернуться к норме в течение 5-10 минут, и это не случайность, вам следует уменьшить интенсивно тренировки.

Примечание. Указанные выше рекомендации ЧСС приведены только для справки. Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим врачом для получения конкретных данных!

(5) Как рассчитать время тренировки

1. Для правильной тренировки необходимо поддерживать ЧСС в целевой зоне не менее 12 минут.
2. Если время тренировки превышает 60 минут, эффект будет уменьшен, а риск серьезной травмы увеличится.
3. Если вы хотите сделать тренировку интенсивнее, вам рекомендуется увеличить продолжительность не менее чем на 12 минут каждую неделю. Если вы чувствуете, что можете увеличить время тренировки, увеличенное время не должно превышать 10% от предыдущего времени каждую неделю.
4. Не торопитесь увеличивать интенсивность упражнений, иначе вы почувствуете усталость по окончании тренировки.

(6) Проверьте ваши физические кондиции и прогресс

Вы можете проверить интенсивность тренировки и ваш прогресс, проверив ЧСС: время восстановления вашего пульса до нормального уровня. В течение одной минуты после снижения скорости ваш пульс будет резко снижаться, а в следующие несколько минут пульс будет полностью восстановлен.

(7) Проверьте эффект тренировок

1. Измерьте ЧСС по окончании тренировок
2. Начните снижать скорость и остыва
3. Запишите ЧСС через 60 сек
4. Замерьте время полного восстановления пульса
5. Проверяйте интенсивность тренировок каждые несколько неде

Гарантийный талон

Товар	Модель:		Наименование:			
Покупатель	ФИО:		Телефон:		индекс:	
	Компания/организация:					
	Адрес(домашний или рабочий):					
Продавец	Наименование:			Телефон:		
	Юридический адрес:			индекс:		
	Дата продажи:			Дата ТО:		
Запись о техническом обслуживании	Дата доставки в ремонт	Ремонт	Результат ремонта	Ответственный	Дата осмотра и получения	Подпись покупателя

Отметьте тип использования с помощью “ ✓ ” без возможности изменения

Использование продукта

Домашнее	Коммерческое

Период обслуживания:

Продукт аттестован для проверки, он предоставляет бесплатное обслуживание продуктов для домашнего использования и коммерческих продуктов в течение 12 месяцев с даты покупки.

Описание сервисных услуг:

1. Для продукта предоставляется бесплатное техническое обслуживание в течение гарантийно периода.
2. Храните карту ТО и соответствующий сертификат о покупке в надлежащем состоянии. П необходимости ТО, если пользователь не может предоставить действующие документы, компания отказывается брать на себя обязательства по бесплатному ТО.
3. Следуйте инструкциям по установке и использованию. Компания не несет ответственности не предоставляет бесплатное обслуживание) за повреждения или несчастные случаи, вызванные неправильной установкой или неправильным использованием.
4. Если продукт поврежден в результате непреодолимой причины и если его необходимо отремонтировать, заказчик несет ответственность за оплату ремонта и запчастей в соответствии с едиными установленными стандартами тарификации компании.
5. Если продукт поврежден из-за того, что заказчик сам пытался произвести ТО (или лицом, не сертифицированным компанией по обслуживанию), и если он нуждается в ремонте, заказчик будет нести ответственность за оплату ремонта и запчастей в соответствии с едиными установленными стандартами тарификации компании.

Эксплуатация

1. Убедитесь, что шнур питания отсоединен;
2. При перемещении, пожалуйста, обратите внимание на скольжение сиденья, чтобы избежать травм.
3. Поскольку устройство тяжелое, рекомендуется, чтобы его транспортировали два или более человека.
4. Изделие рекомендуется хранить при комнатной температуре и в сухом месте, не храните тренажер на балконе, где он будет подвергаться длительному воздействию прямых солнечных лучей и влаги.

Регулярное обслуживание

Чистка.

Тренажер можно чистить мягкой тканью и жидким моющим средством. Не используйте абразивные материалы или растворители для чистки пластиковых деталей. Пожалуйста, вытирайте пот с тренажера после каждого использования.

Каждую неделю проверяйте надежность затяжки всех крепежных болтов и педалей на устройстве.




Постпродажное обслуживание и ограниченная гарантия

Если вы нуждаетесь в постпродажном обслуживании, таком как осмотр, консультация и оформление обращения по гарантии, пожалуйста, свяжитесь с авторизованным дилером.

Чтобы ускорить процесс, подготовьте следующую информацию, когда обращаетесь к дилеру:

- модель и серийный номер продукта (см. серийный номер на ярлыке или снаружи упаковки);
- наименование продукта (см. серийный номер на ярлыке или снаружи упаковки)
- номера деталей и описание запасных частей (см. Сборочные единицы и Сборочный чертеж в руководстве пользователя).

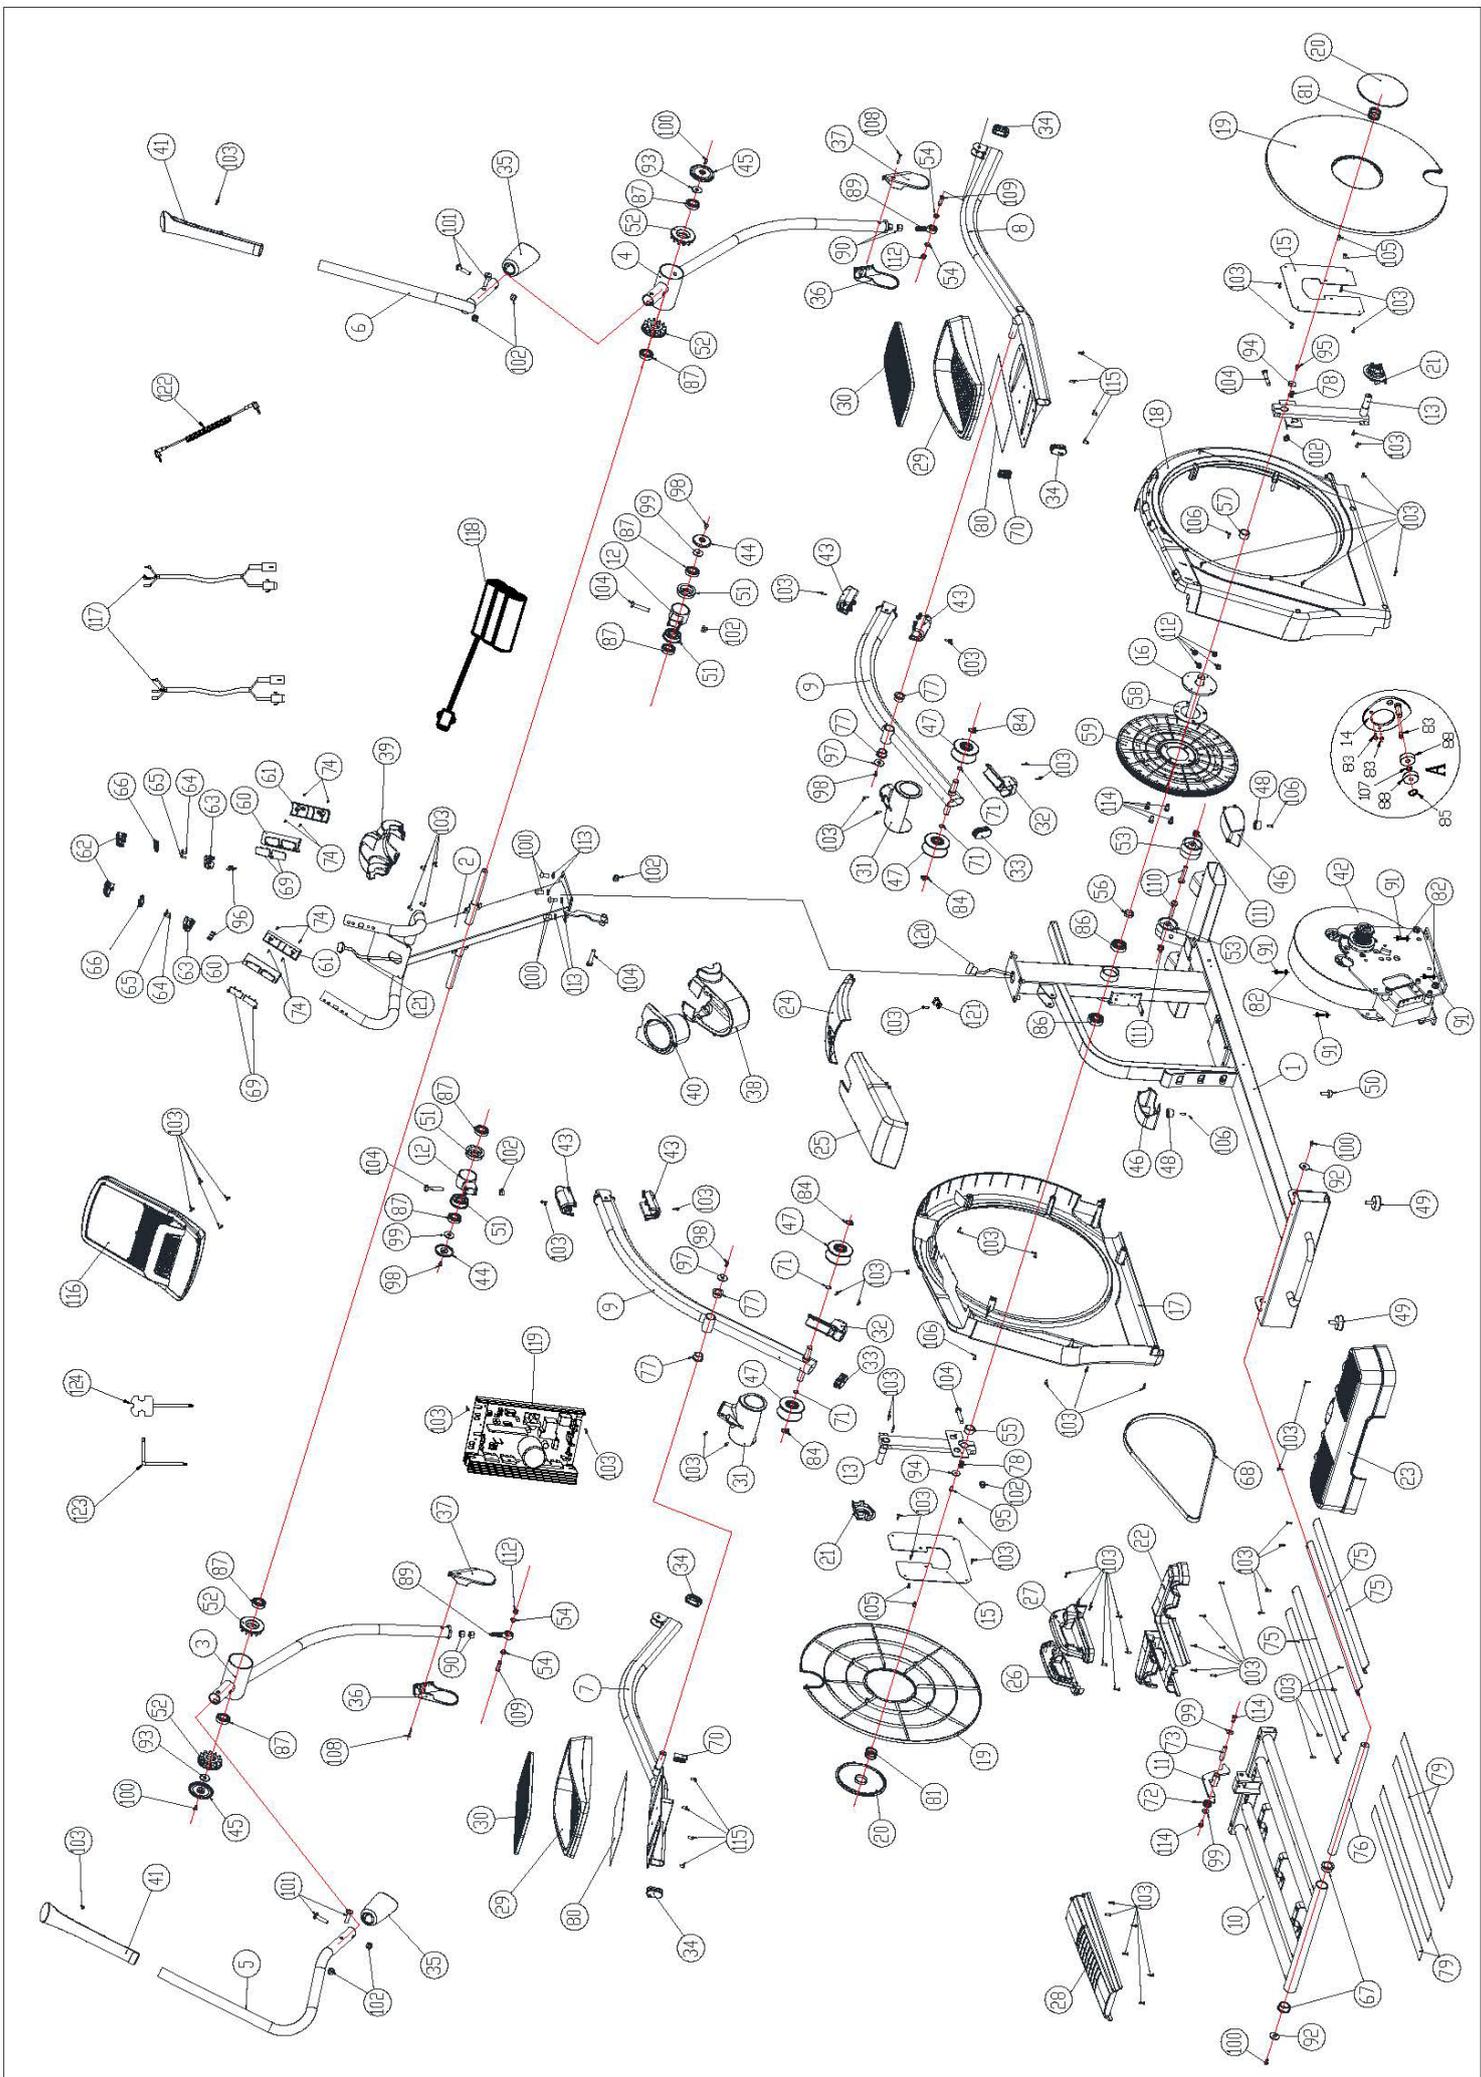

K5.8

№	Наименование	Спецификация	шт.	№	Наименование	Спецификация	шт.
1	Рама		1	63	Кожух		2
2	Стойка		1	64	Кнопка +		2
3	Левый верхний рычаг		1	65	Кнопка -		2
4	Правый верхний рычаг		1	66	Кнопка		2
5	Левый верхний поручень		1	67	Втулки	Ф38.1*Ф31.8*15.9	2
6	Правый верхний поручень		1	68	Ремень	PJ1397/550J6	1
7	Соединительная труба левой педали		1	69	Сверхчувствительный датчик пульсометра	SUS304	4
8	Соединительная труба правой педали		1	70	Разъем	20*40*2.0	2
9	Соединительная труба		2	71	Уплотнительное кольцо	Ф12.7	4
10	Направляющая		1	72	Пружина	2.5	1
11	Кнопка поручня		1	73	Ось	Ф11.9*51mm	1
12	Регулятор		2	74	Винт	#6-20*12.7mmC	8
13	Кривошип		2	75	Направляющая	6063	4
14	Рама для натяжного шкива		1	76	Ось	Ф25.4*433mm	1
15	Пластина фиксации большого диска		2	77	Втулки	Ф31.8*3.2*25.8*12.7	4
16	Коленчатый вал		1	78	Квадратный ключ	5*5*15mm	2
17	Левая накладка привода		1	79	EVA	1.0*42*710mm	4
18	Правая накладка привода		1	80	EVA	290*149*1.0	2
19	Большой диск		2	81	Компрессионная пружина	Ф2.2	2
20	Малый диск		2	82	Шайба	Ф6.4*Ф18*1.5	4
21	Крышка поворотного механизма		2	83	Болт	M5*16.8mm	3
22	Кожух		1	84	Разрезная шайба	Ф15.85	4
23	Задний кожух основной рамы		1	85	Разрезная шайба	Ф10.0	1
24	Передний кожух крышки привода*		1	86	Подшипник	R14ZZ	2
25	Задний кожух крышки привода*		1	87	Подшипник	R12ZZ	8
26	Левая декоративная накладка		1	88	Подшипник	6300ZZ	2
27	Правая декоративная накладка		1	89	Подшипник	M12	2
28	Накладка направляющей		1	90	Контргайка	M12	4
29	Педаль		2	91	Болт	M6*15mm	4
30	Накладка педали	EVA	2	92	Шайба	Ф10.4*Ф29*2.0	2
31	Верхняя крышка роликов		2	93	Шайба	Ф10.4*Ф25*2.0	2
32	Нижняя крышка роликов		2	94	Шайба	Ф6.5*Ф25.4*2.0	2
33	Разъем	30*60*2.0	2	95	Болт	M6*20mm	2
34	Разъем	25*50*3.0	4	96	Винт	Ф2.5*8MM	10
35	Декоративная заглушка	PVC	2	97	Шайба	Ф8.4*Ф31.8*2.0	2
36	Левая декоративная заглушка поручня		2	98	Болт	5/16"*20mm	4
37	Правая декоративная заглушка поручня		2	99	Прокладка	Ф25.4*Ф8.3*2.0	4
38	Большая накладка опорной стойки консоли		1	100	Болт	3/8"*20mm	8
39	Малая накладка опорной стойки консоли		1	101	Болт	3/8"*44mm	4
40	Держатель для бутылки с водой		1	102	Контргайка	3/8"-16	9
41	Верхний поручень	PVC	2	103	Винт	#8-18*16mm	76
42	250W генератор*	250W	1	104	Болт	3/8"*55mm	5
43	Накладка на соединительный стержень		4	105	Болт	1/4"-20*12.7mm	4
44	Заглушка	Ф57.1	2	106	Винт	#8-18*19.1mm	4
45	Заглушка	Ф76.2	2	107	Шайба	Ф10.4*Ф14*1.5	1
46	Разъем		2	108	Винт	#8-18*32mm	2
47	Ролик	Ф79	4	109	Болт	Ф9.5*23.5mm*5/16	2
48	Передняя подножка	Ф27*16mm	2	110	Болт	3/8"-16*55*20mm	2
49	Подножка	Ф48*17	2	111	Контргайка	3/8"-16*(7.6~8.0mm)	2
50	Подножка	M8	1	112	Контргайка	5/16"-18	6
51	Корпус подшипника	Ф57.1*3.0	4	113	Шайба	M10(3/8)	4
52	Корпус подшипника	Ф76.2*3.0	4	114	Болт	5/16"*15mm	6
53	Транспортировочное колесо	Ф63.5*38.1	2	115	Болт	1/4"*15mm	8
54	Втулка	Ф12*Ф9.5	4	116	Консоль		1
55	Прокладка	Ф28.4*Ф22.5*6.3mm	1	117	Провода соединительные	5P/750MM	2
56	Прокладка	Ф28.4*Ф22.5*15.8mm	1	118	Аккумуляторная батарея		1
57	Прокладка	Ф22.2*9.3mm	1	119	Контроллер	B708-EP,330uF/400V	1
58	Прокладка	Ф106*Ф60*1.5mm	1	120	Соединительный кабель (низ)	1150MM	1
59	Ременной шкив	Ф380mm	1	121	Соединительный кабель (верх)	800MM	1
60	Заглушка (верх)		2	122	Вход для кабеля MP3		1
61	Заглушка (низ)		2	123	Гаечный ключ	7/32*100-3/16*60	1
62	Наконечник		2	124	Гаечный ключ	10/13/14	1

*уязвимые детали